

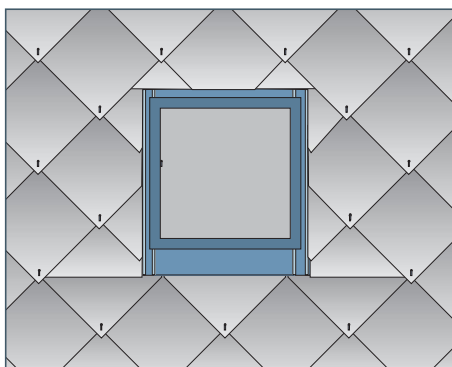



### 8.7 Postup montáže střešního okna, výlezu nebo komínu

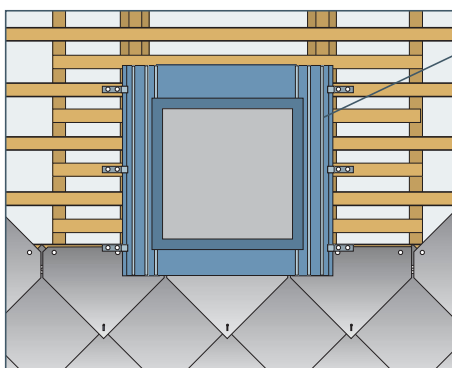


1. Latě pro českou šablonu zahustíme u lemování střechy, nároží, úžlabí, komínu a všech prostupů.  
Z následujícího postupu montáže je patrné, že tato příprava je důležitá z hlediska dostatečného upevnění menších dílů krytiny u lemování prostupových otvorů.

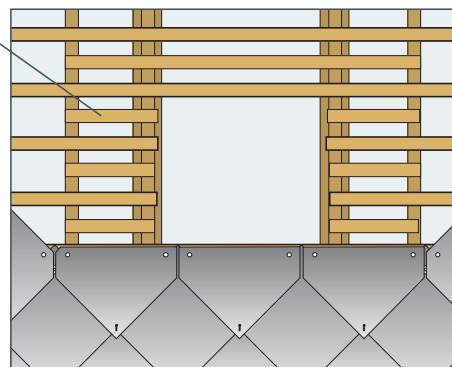

2. Nasazení výlezu střechy na připravený otvor, jeho upevnění příponkami. Spodní část okna překryje první řadu šablon.


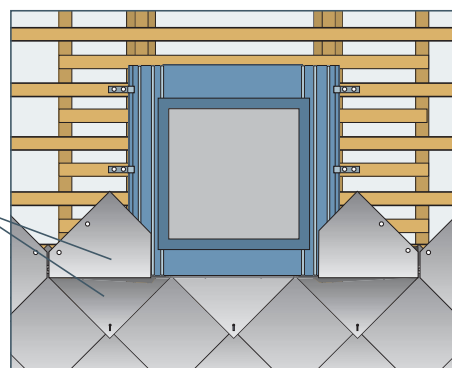


3. Šablona je rozdělena tak, že spodní část je pod plechovým lemem a horní část nad ním. Horní část je ukončena zároveň se spodní částí okna.

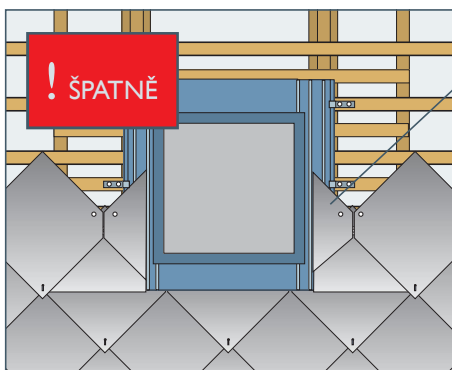

4. Tento díl šablony lze připevnit pouze jedním hřebíkem, což není dostatečné.

Tento díl šablony se vystřihne do prostoru montáže z většího kusu materiálu tak, aby ho bylo možno dostatečně připevnit hřebíky. Podobně se postupuje i u ostatních detailů střechy.

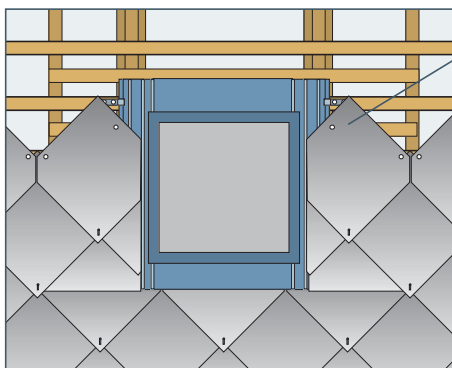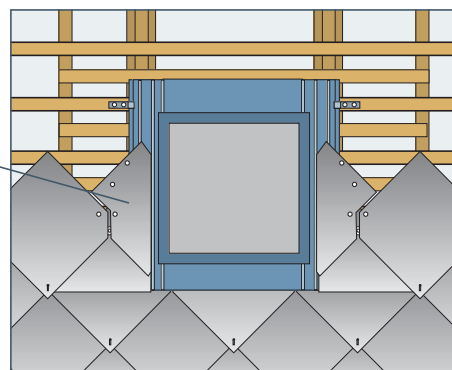

6. Pro připevnění šablony u lemování je důležité zahustit laťování.

Pokud je vystřížení koncové šablony příliš malé a hrozilo by její zlomení, pak musíme tento díl složit ze dvou dílů šablony s překladem.

